

# NXTソフトウェア 電源が入らない場合には

## ○免責事項

本資料に掲載する情報については、注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。株式会社アフレルは本資料の使用ならびに閲覧によって生じるいかなる損害にも責任を負いかねます。また、本資料の情報は予告無く変更される場合があります。

※各製品名及びサービス名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

※この資料は株式会社アフレルおよび記載の各者、各団体の著作、編集によるものです。無断転載、複製を禁じます。

# 【手順1

- 電源が入らない場合には、ファームウェアの転送方法について次の事をお試してください。


1. NXTブロックを裏側から見て、USBポートの辺りに、穴が3つ開いています。その一番左端の所に、リセットボタンがあります。このリセットボタンを4～5秒間押して、リセットします。



# 【手順2

2. 次の手順に沿ってファームウェアの転送を行います。

NXTソフトウェアの「ツール」から「NXTファームウェアを更新」ボタンをクリックします。

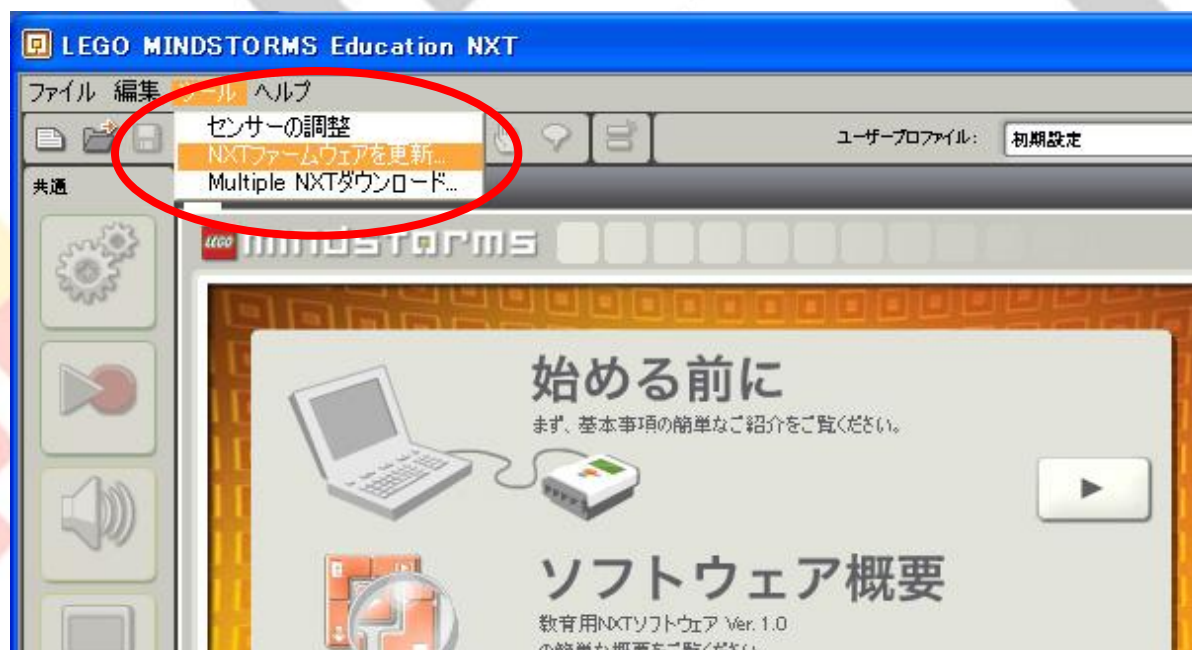

# 【手順3

NXTブロックとコンピュータを接続し、「NXTファームウェアを更新」画面の「ダウンロード」ボタンを押してファームウェアの転送を行ってください。

