

Bluetoothドライバの設定方法

○免責事項

本資料に掲載する情報については、注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。株式会社アフレルは本資料の使用ならびに閲覧によって生じるいかなる損害にも責任を負いかねます。また、本資料の情報は予告無く変更される場合があります。

※各製品名及びサービス名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

※この資料は株式会社アフレルおよび記載の各者、各団体の著作、編集によるものです。無断転載、複製を禁じます。

作成日：2013/06/20

【動作確認環境 (2013年06月20日現在)

- 対象OS
 - Windows7 Professional+SP1 32bit版


- Bluetooth Dongle
 - Abe社製 UB22S
 - USB Bluetooth Dongle




【ドライバの更新方法

- Bluetooth Dongleを接続しても、自動で正しく認識できない場合があります。
- また、NXTとBluetoothを使って、接続する時には、Microsoft標準のドライバをお使い頂く必要があります。
- コンピュータに標準搭載されているBluetooth機能は、無効に設定してください。


- デバイスマネージャーを起動します。
- 認識されていないデバイスを右クリックして「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。

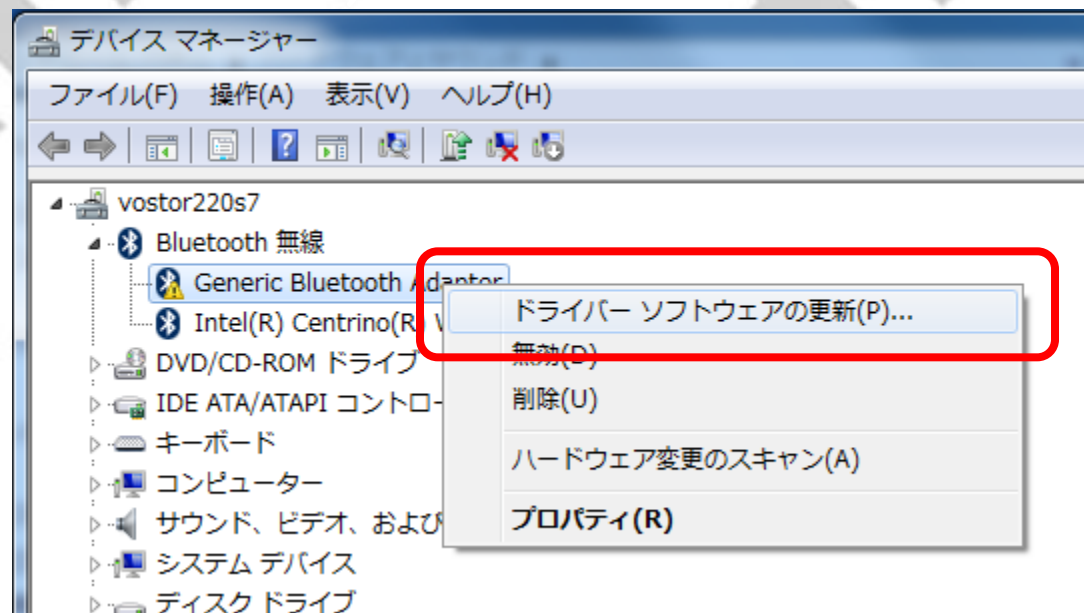

- 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。

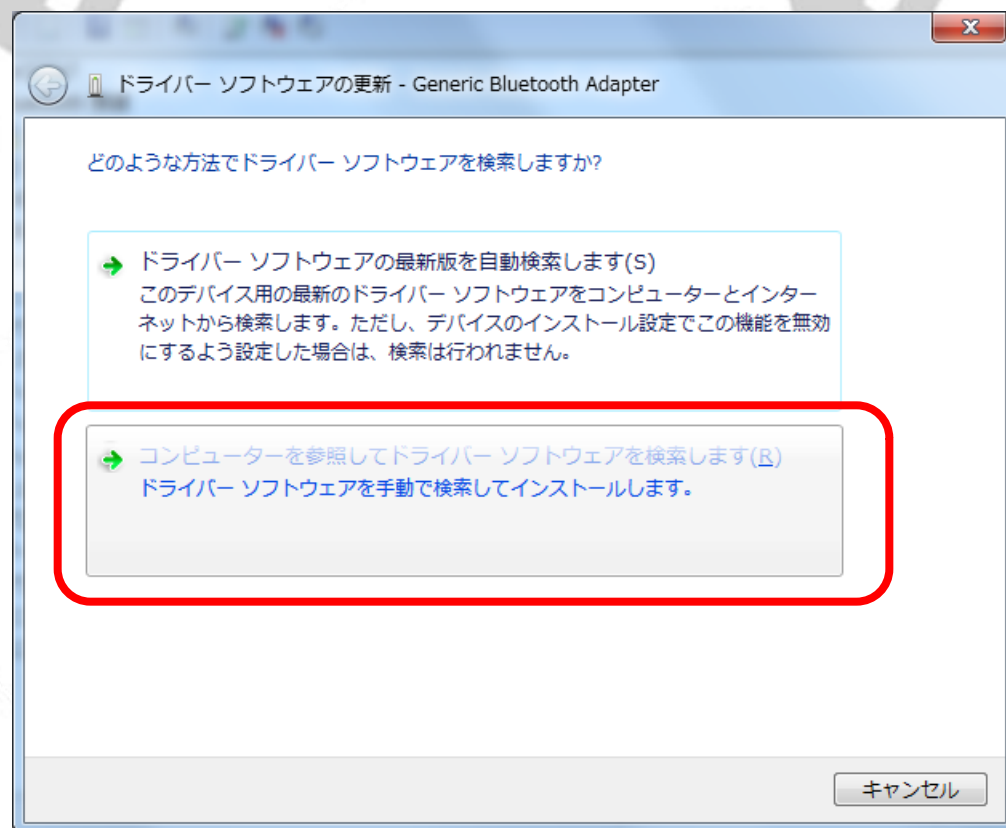


- 「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します」をクリックします。

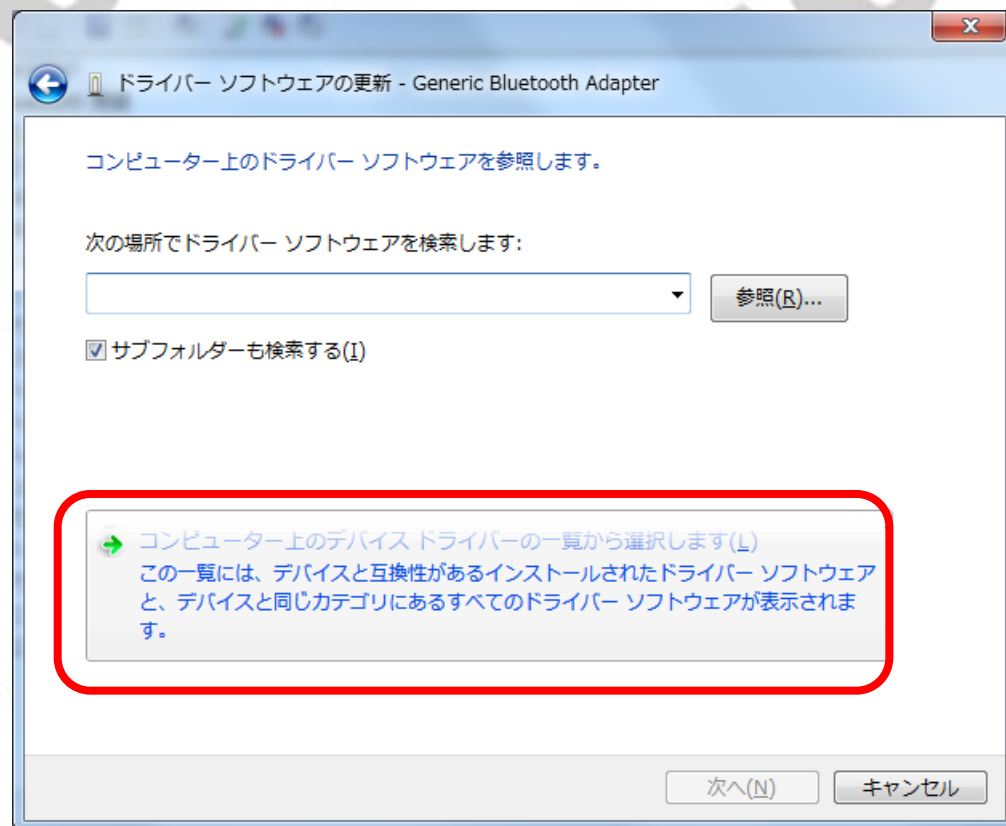

- 製造元から「Microsoft」を選択し、モデルから「Microsoft Bluetooth Enumerator」をクリックします。

※選択したいドライバが表示されないときには、「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外してください。

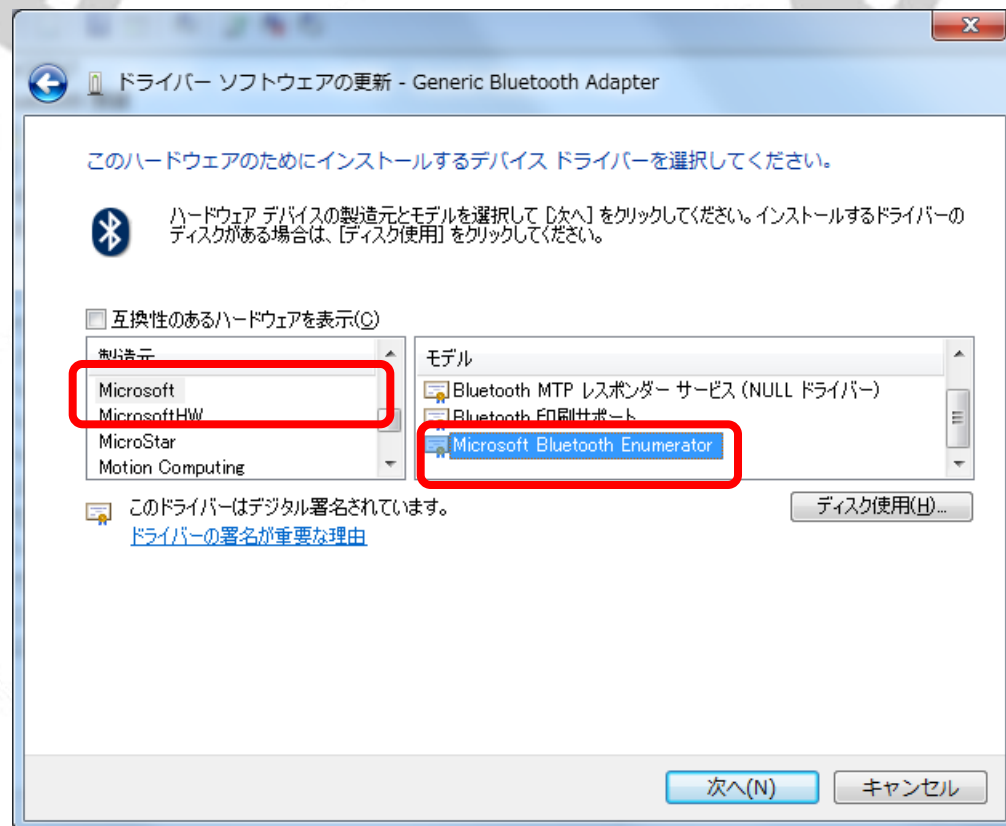

- ドライバーソフトウェアが正常に更新されます。

