


SPIKE プライム/SPIKE ベーシック Bluetooth 接続手順

- (1) SPIKE アプリを開き、お使いのロボットにあわせて「ベーシック」または「プライム」を選び、新しいプロジェクト（または既存のプロジェクト）を開きます。（下右図はベーシックを選んだ場合の画面です。）

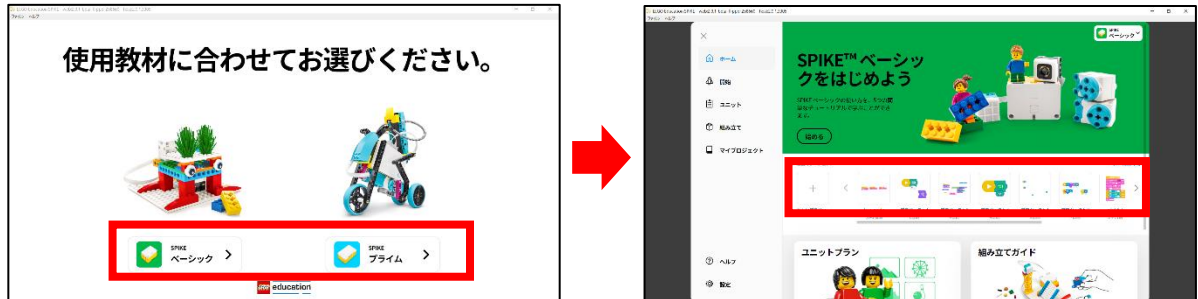

- (2) プログラミングの方法を選んで開きます。（プログラミングの方法の違いについて知りたい場合はこちらをご覧ください。）

【SPIKE ベーシックの場合】

【SPIKE プライムの場合】




- (3) 選択したプログラミング方法によって画面のレイアウトが少し異なりますが、画面左上部にある「接続」ボタンをクリックします。



- (4) SPIKE プライムをご利用の場合は、ラージハブの電源を入れます。

- (5) 下図のような画面が開きます。(これ以降、お使いの PC またはタブレットの種類や、ロボットの種類で画面の表示は少しこととなりますが、操作はほぼ同じです。)


Windows10 および Mac OS の場合、「Bluetooth」が選ばれていなければ、「Bluetooth」をクリックします。

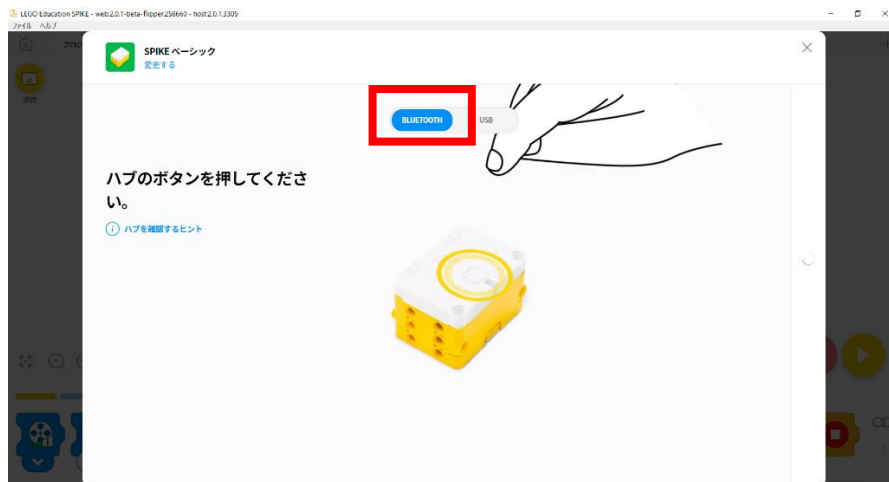

- (6) ラージハブまたはスモールハブの Bluetooth ボタンを押します。



- (7) SPIKE アプリの画面にラージハブが表示されたら選択して接続します。(ラージハブが表示されるまで、数十秒かかる場合があります。)

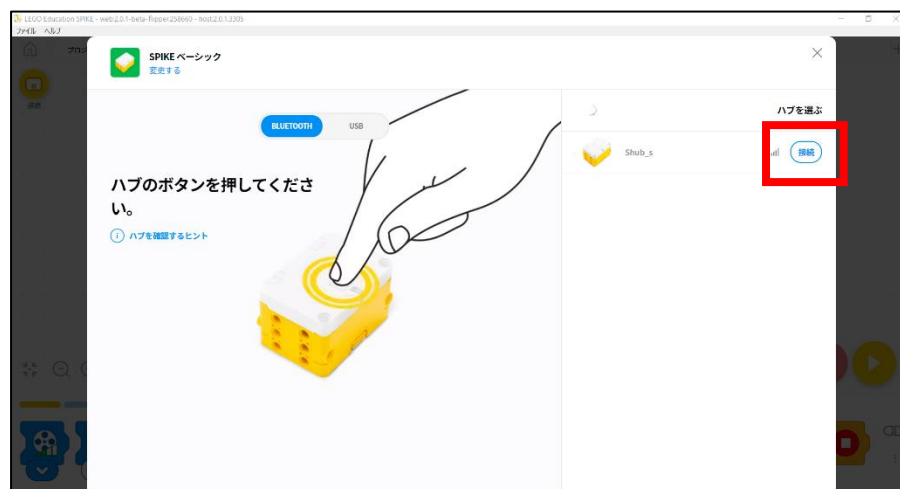

■ Windows の場合

接続の際に、右図のような画面が表示された場合は、ペアリングを許可してください。



■ Mac OS の場合

接続の際に、下図のような画面が表示された場合は、「接続」を選択してください。



- (8) 下図のような画面が表示された場合は、名前をつけて「完了」を選択してください。
(名前は、半角英数字と_のみを使用してください。)



(2021/08/18 現在)